SAMSUNG

Samsung OMNIA M **GT-S7530E**

Manuale dell'utente

Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo vi offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale dell'utente potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente potrebbe variare dal prodotto o dal software fornito dal gestore telefonico ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale fate riferimento a www.samsung.com.
- Le funzioni e i servizi aggiuntivi disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o al gestore.
- I servizi del dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- La formattazione e la versione del presente manuale dell'utente si basano su sistemi operativi Windows e potrebbero variare in base al sistema operativo dell'utente.
- Il funzionamento e le funzioni disponibili delle applicazioni del dispositivo potrebbero variare rispetto alle applicazioni equivalenti per PC.

- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di parti terze.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti software per il vostro dispositivo visitando il sito www.samsung.com.
- I software, i file audio, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti forniti in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **rete cellulare** e selezionate **Rete dati**.
- Questo dispositivo contiene alcuni software gratuiti/open source. Il dettaglio di termini e condizioni delle licenze, dichiarazioni di non responsabilità, attestazioni e avvisi sono disponibili sul sito Web di Samsung opensource.samsung.com.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi stessi o ad altri.

Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al dispositivo o ad altri apparecchi.

Nota - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive.

► **Fate riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag. 12 (indica "fate riferimento a pag. 12").

→ **Seguito da** - indica l'ordine di selezione delle opzioni o dei menu per eseguire un passaggio; ad esempio: nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **paese e lingua** (indica **Impostazioni**, seguito da **sistema**, seguito da **paese e lingua**).

[ ] **Parentesi quadre** - indica i tasti del dispositivo; ad esempio: [ ] (indica il tasto Home).

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Questo prodotto contiene software concessi in licenza da MS, una consociata di Microsoft Corporation. Microsoft e i software che portano il nome Microsoft sono marchi commerciali registrati di Microsoft Corporation.

Windows® phone

- Bluetooth® è un marchio commerciale depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Sommario

Assemblaggio 9

Contenuto della confezione 9
Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria 9
Caricamento della batteria 11
Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale) 14

Operazioni preliminari 15

Accensione e spegnimento del dispositivo 15
Componenti del dispositivo 16
Utilizzo del touch screen 20
Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti 21
Schermata Avvio 22
Accesso alle applicazioni 22
Personalizzazione del dispositivo 23
Inserimento del testo 26
Accesso agli argomenti della guida 28

Comunicazione 29

Chiamata 29
Messaggi 34
E-mail 36
ChatON 39

Intrattenimento 40

Fotocamera 40
Photo Studio 45
FunShot 48

Foto 49
Musica + video 50
Giochi 56

Informazioni personali 57
People 57
Calendario 60

Web 62
Internet Explorer 62
Mappe 64
Marketplace 66
Now 67

Connettività 70
Bluetooth 70
Wi-Fi 71
DLNA 72
Condivisione di rete mobile 73
GPS 74

Strumenti 75
Sveglie 75
Calcolatrice 76
Mini diario 76
Office 77
Ricerca 81
Comando vocale 81
Reti mobili 82

Impostazioni 83
Accesso al menu Impostazioni 83
sistema 83
applicazioni 91
Risoluzione dei problemi 96
Precauzioni di sicurezza 102
Indice 115

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

1 Se il dispositivo è acceso, tenete premuto il tasto Accensione, quindi trascinate con un dito la schermata di blocco verso il basso.

2 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

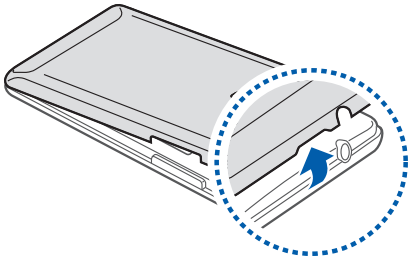

Rimuovete il coperchio posteriore con cautela per non danneggiarvi le unghie.

3 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

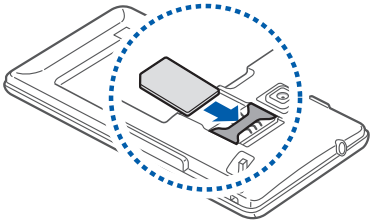

- L'antenna è posizionata nella parte superiore del retro del dispositivo. Non rimuovete il nastro protettivo che ricopre l'antenna per non danneggiarla.
- Lo slot della scheda SIM del dispositivo è adatto solo per schede SIM standard. L'inserimento di una scheda microSIM o di una scheda microSIM con portascheda non autorizzato potrebbe danneggiare lo slot della scheda SIM del dispositivo.

4 Inserite la batteria.

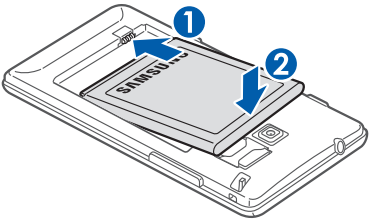

5 Riposizionate il coperchio posteriore.

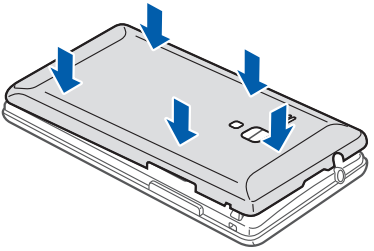

Caricamento della batteria

Se utilizzate il dispositivo per la prima volta, o se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, dovete caricarla.

Potete caricare il dispositivo con il caricabatterie o collegando il dispositivo a un PC tramite cavo USB.

Utilizzate solo caricabatterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi non autorizzati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. Inoltre, l'icona della batteria appare vuota. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, ricaricate la batteria.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il dispositivo, anche se il caricabatterie è collegato. Lasciate caricare una batteria vuota per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.

› Caricamento tramite caricabatterie

1 Inserite il caricabatterie nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

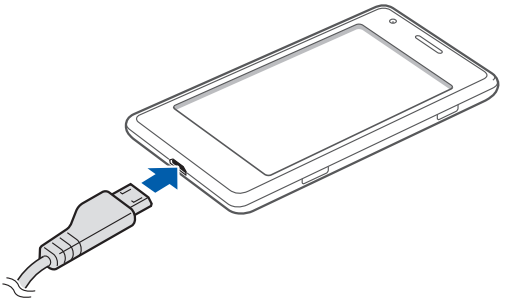

Il collegamento errato del caricabatterie potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2 Collegate il caricabatterie a una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. In questo caso, scollegate il caricabatterie dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portatelo insieme al caricabatterie presso un centro di assistenza Samsung.

3 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il caricabatterie dal dispositivo e successivamente dalla presa di corrente standard AC 220V.

Non rimuovete la batteria dal dispositivo prima di scollegare il caricabatterie per evitare di danneggiare il dispositivo.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatterie dalla presa di corrente quando non è in uso. Il caricabatterie non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non in uso per evitare di consumare energia. Durante il caricamento, il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

› Caricamento tramite cavo USB

Prima di caricare la batteria, verificate che il PC sia acceso.

1 Collegate un'estremità (micro-USB) del cavo USB al connettore multifunzione.

2 Collegate l'altra estremità del cavo USB a una porta USB del PC.

In base al tipo di cavo USB in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

3 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il cavo USB dal dispositivo e successivamente dal PC.

Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale)

1 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

2 Agganciate il cinturino da trasporto sul perno facendolo passare per l'apposita fessura.

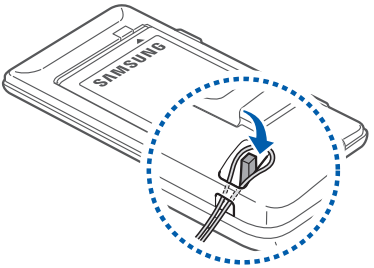

3 Riposizionate il coperchio posteriore.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo, tenete premuto il tasto di accensione o spegnimento. Se accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Potete effettuare l'accesso a Windows Live o creare un account Windows Live per utilizzare le applicazioni che interagiscono con il server Windows Live.

Per spegnere il dispositivo tenete premuto il tasto Accensione, quindi trascinate con un dito la schermata di blocco verso il basso.

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi wireless è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Per disattivare le funzioni wireless, passate alla Modalità Aereo. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **modalità aereo**.

Componenti del dispositivo

› Componenti del dispositivo

Vista anteriore

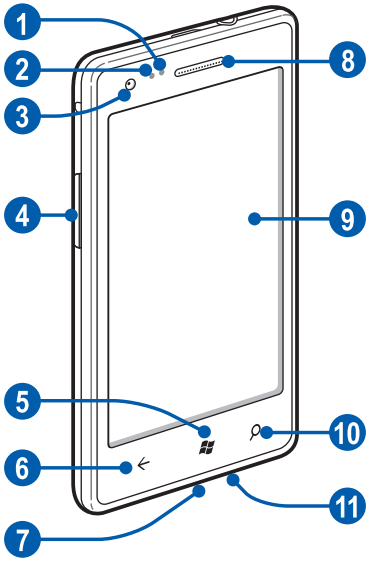

Numero	Funzione
1	Sensore di prossimità
2	Sensore di luminosità
3	Obiettivo fotocamera anteriore
4	Tasto Volume
5	Tasto Home
6	Tasto Indietro
7	Connettore multifunzione

Numero	Funzione
8	Altoparlante
9	Touch screen
10	Tasto Ricerca
11	Microfono

Vista posteriore

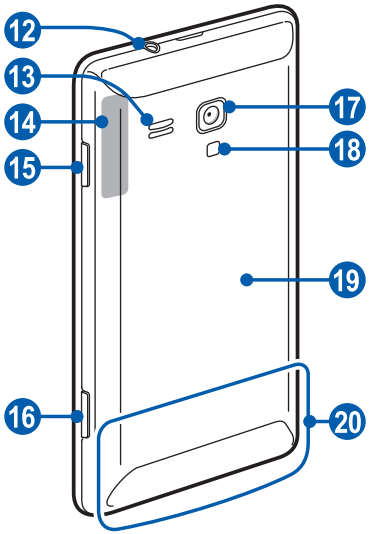

Numero	Funzione
12	Connettore da 3,5 mm per auricolare
13	Altoparlante
14	Area antenna GPS[1]
15	Tasto di accensione o spegnimento/riavvio/ blocco
16	Tasto Fotocamera

1. Non toccate l'area intorno all'antenna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

Numero	Funzione
17	Obiettivo fotocamera posteriore
18	Flash
19	Coperchio posteriore
20	Area antenna principale

› Tasti

Tasto		Funzione
	Accensione o spegnimento/ riavvio[2]/ Blocco	Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di riavviare il dispositivo (tenete premuto per 11-13 secondi); consente di bloccare il touch screen.
	Fotocamera	Consente di avviare la fotocamera. Nella modalità Fotocamera, consente di scattare una foto o avviare la registrazione di un video.
	Indietro	Consente di ritornare alla schermata precedente; consente di visualizzare tutte le applicazioni attive (tenete premuto).
	Home	Consente di ritornare alla schermata Avvio; consente di avviare la funzione comandi vocali (tenete premuto).
	Ricerca	Consente di avviare l'applicazione di ricerca.
	Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.

2. In caso di errori irreversibili o blocchi del dispositivo, potrebbe essere necessario resettare il dispositivo per recuperarne la funzionalità.

› Icone

- Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Alcune icone potrebbero essere nascoste. Per visualizzare le icone nascoste, toccate l'area delle icone.

Icona	Definizione
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete Wi-Fi attivata
	Dispositivo Bluetooth connesso
	Trasferimento di chiamata attivato
	Scheda SIM o USIM assente
	Scheda SIM o USIM bloccata
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Suoneria attiva
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità aereo attivata

Icona	Definizione
	Livello di carica della batteria
	Batteria in carica
10:00	Ora corrente

Utilizzo del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare gli elementi o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.

- Non premete il touch screen con la punta delle dita e non utilizzate oggetti taglienti sul touch screen. Questo potrebbe determinare il danneggiamento del touch screen o causarne il malfunzionamento.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen è dotato di uno strato che rileva le scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per aprire un elenco di opzioni a comparsa.
- Trascinare: fate scorrere il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostarvi tra gli elementi sull'elenco.
- Trascinare e rilasciare: tenete premuto un elemento, quindi trascinate il dito per spostarlo.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate foto o pagine Web.
- Pizzicare: posizionate due dita a distanza sullo schermo, quindi riavvicinatele.

- Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, il touch screen viene disattivato. Per attivare il touch screen, premete il tasto di accensione o spegnimento.
- Potete impostare il tempo di attesa prima che il touch screen venga disattivato. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **blocco e sfondo** → **Blocca lo schermo dopo**.

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Potete bloccare il touch screen e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate. Premete il tasto Accensione o Spegnimento per bloccare il touch screen e i tasti. Per sbloccare, attivate il touch screen premendo il tasto di accensione o spegnimento, quindi trascinate con il dito la schermata di blocco verso l'alto.

Potete attivare il blocco del touch screen per impedire ad altri di utilizzare o di accedere ai dati personali e alle informazioni salvate sul dispositivo. ► pag. 25

Schermata Avvio

Quando il dispositivo è in standby, viene visualizzata la schermata Avvio. Dalla schermata Avvio potete visualizzare icone, collegamenti alle applicazioni e altri elementi.

› Aggiunta di elementi alla schermata Avvio

Potete personalizzare la schermata Avvio aggiungendo collegamenti ad applicazioni o elementi in applicazioni. per aggiungere elementi alla schermata Avvio, tenete premuto l'elemento e selezionate **aggiungi a start**.

› Spostamento di elementi sulla schermata Avvio

1. Tenete premuto un elemento da spostare.
2. Trascinate l'elemento nella posizione prescelta.
3. Premete [←].

› Rimozione di elementi dalla schermata Avvio

1. Tenete premuto l'elemento da rimuovere.
2. Selezionate .
3. Premete [←].

Accesso alle applicazioni

1. Sulla schermata Avvio, selezionate oppure scorrete verso sinistra per accedere al menu principale.
2. Selezionate un'applicazione.
3. Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello (se necessario).
4. Premete [←] per tornare alla schermata precedente; premete [] per tornare alla schermata Avvio.

› Come passare da un'applicazione all'altra

Tenete premuto [←] per visualizzare le finestre aperte di tutte le applicazioni attive. Per passare da un'applicazione all'altra, selezionate una delle finestre delle applicazioni attive.

› Disinstallazione delle applicazioni

Potete disinstallare le applicazioni add-on.

1. Nel menu Applicazioni, tenete premuta un'applicazione.
2. Selezionate **rimuovi**.
3. Seguite le istruzioni visualizzate.

Personalizzazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo al meglio, personalizzatelo in base alle vostre preferenze.

› Modifica della lingua del display

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **paese e lingua** → **Lingua visualizzata**.
2. Selezionate la lingua desiderata.

› Impostazione di data e ora correnti

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **data e ora**.
2. Selezionate il vostro fuso orario, quindi impostate l'ora e la data.

› Regolazione del volume del dispositivo

Premete il tasto Volume per regolare il volume dei suoni.

› Attivazione della Modalità silenziosa

Per attivare o disattivare i suoni del dispositivo, premete il tasto Volume e selezionate .

Potete impostare il dispositivo per avvisarvi di diversi eventi nella Modalità silenziosa. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **toni e suonerie** e trascinate il cursore vicino a **Vibrazione**. Quando passate alla Modalità silenziosa, verrà visualizzato al posto di .

› Modifica della suoneria

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **toni e suonerie** → **Suoneria**.
2. Selezionate una suoneria dall'elenco.
   Per riprodurre la suoneria prima di impostarla, selezionate .

› Modifica del tema del display

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **tema**.
2. Selezionate i colori per lo sfondo e per l'evidenziazione.

› Regolazione della luminosità del display

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **luminosità**.
2. Trascinate il cursore vicino a **Regola automaticamente** per disattivare la funzione di luminosità automatica.
3. Selezionate **Livello** → un livello di luminosità.

Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

› Selezione di uno sfondo per la schermata di blocco

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **blocco e sfondo**.
2. Selezionate **cambia lo sfondo** → una cartella immagini → un'immagine.
3. Selezionate ✓.

› Blocco del dispositivo

Potete bloccare il dispositivo attivandone la password.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **blocco e sfondo**.
2. Trascinate il cursore vicino a **Password**.
3. Inserite una nuova password, inserite nuovamente la password, quindi selezionate **fatto**.
4. Selezionate **Richiedi una password dopo** e selezionate l'intervallo di tempo prima del blocco del dispositivo.

Dopo aver attivato il blocco del dispositivo, dovete inserire la password a ogni accensione del dispositivo o ad ogni sblocco del touch screen.

- Se dimenticate la password, portate il dispositivo a un centro assistenza Samsung per sbloccarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o informazioni private o per altri danni provocati da software illegali.

› Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **applicazioni** → **telefono**.
2. Trascinate il cursore vicino a **Protezione della SIM**.
3. Inserite il PIN e selezionate **invia**.

Dopo aver attivato il blocco PIN, dovete inserire il PIN a ogni accensione del dispositivo.

- Se inserite un codice PIN errato per troppe volte, la scheda SIM o USIM verrà bloccata. Per sbloccare la scheda SIM o USIM, dovete inserire il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM, inserendo un PUK errato, portate la scheda presso il gestore telefonico per sbloccarla.

Inserimento del testo

Potete inserire il testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale.

Non potete inserire il testo in alcune lingue. Per inserire il testo, dovete impostare una delle lingue supportate.
► pag. 87

› Inserimento di testo con la tastiera QWERTY

Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici sul touch screen.

Inoltre, potete utilizzare i seguenti tasti:

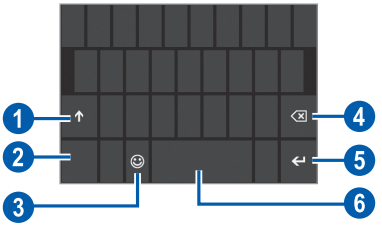

Questa schermata potrebbe variare in base alle applicazioni.

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di passare dalla modalità Numeri/Simboli alla modalità ABC e viceversa.
3	Consente di passare alla modalità Emoticon.
4	Consente di cancellare l'immissione.
5	Consente di passare alla riga successiva.
6	Consente di inserire uno spazio.

› Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

1. Toccate una parola da copiare.
2. Trascinate ◂ oppure ▸ per selezionare il testo desiderato.
3. Selezionate per copiarlo negli appunti.
4. In un'altra applicazione, posizionate il cursore nel punto in cui volete incollare il testo.
5. Selezionate per inserire il testo dagli appunti al campo di testo.

Accesso agli argomenti della guida

Imparate come ottenere informazioni generali sul dispositivo, ad usarlo e a gestirne le applicazioni.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Guida**.
2. Selezionate una categoria → un argomento.

Comunicazione

Chiamata

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, come utilizzare e personalizzare le opzioni e le funzioni disponibili durante una chiamata.

› Esecuzione o risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o il touch screen per effettuare, accettare, terminare o rifiutare una chiamata.

- Quando tenete il dispositivo vicino al viso, il dispositivo spegne e blocca automaticamente il touch screen per impedire immissioni accidentali grazie al sensore di prossimità integrato.
- L'elettricità statica scaricata dal corpo o dai vestiti potrebbe interferire con il sensore di prossimità, durante una chiamata.

Esecuzione di una chiamata

Per effettuare una chiamata vocale,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → , quindi inserite il prefisso e il numero di telefono.
2. Selezionate **chiama** per effettuare una chiamata.
3. Per terminare la chiamata, selezionate **chiudi**.

Per effettuare una videochiamata,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Videochiamata** → , quindi inserite il prefisso e il numero di telefono.
2. Selezionate **videochiamata** per effettuare una chiamata.
3. Per terminare la chiamata, selezionate **termina chiamata**.

- Se non potete effettuare una videochiamata, potete effettuare una chiamata vocale o inviare un SMS selezionando **Chiamata vocale** oppure [✉].
- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri più utilizzati. ► pag. 57
- Per accedere velocemente al registro chiamate e riselezionare i numeri composti recentemente, selezionate **Telefono**. Per il registro videochiamate, selezionate **Videochiamata**.
- Utilizzate la funzione comando vocale per comporre con la voce. ► pag. 81

Risposta a una chiamata

1 Quando ricevete una chiamata, selezionate **rispondi**.

Quando il dispositivo suona, potete disattivare la suoneria premendo il tasto Volume.

2 Per terminare la chiamata, selezionate **chiudi**.

Rifiuto di chiamata

Quando ricevete una chiamata, selezionate **ignora**. Il chiamante sentirà un tono di linea occupata.

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** oppure **Videochiamata** → ⊞, quindi tenete premuto [0+] per inserire il carattere +.

2 Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi selezionate **chiama** oppure **videochiamata** per comporre il numero.

› Utilizzo dell'auricolare

Collegando un auricolare al dispositivo, potete gestire le chiamate a mani libere:

- Per rispondere a una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.

› Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume di ascolto, premete il tasto Volume.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate . Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate nuovamente .
- Per effettuare una seconda chiamata, selezionate **aggiungi chiamata**, quindi componete un nuovo numero.
- Per rispondere a una seconda chiamata, selezionate **rispondi** quando viene emesso il tono di chiamata in attesa. La prima chiamata viene messa in attesa automaticamente. Per utilizzare questa funzione, dovete registrarvi al servizio di avviso di chiamata.
- Per aprire la schermata di composizione, selezionate .
- Per disattivare il vivavoce, selezionate **vivavoce**.

Se utilizzate il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, utilizzate la modalità normale.

- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **muto**.

- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **unisci** quando si è connessi con il secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per utilizzare questa funzione, dovete registrarvi al servizio di chiamata in conferenza.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **TOCCA PER SCAMBIARE**.

› Utilizzo delle opzioni durante una videochiamata

Durante una videochiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per disattivare il vivavoce, selezionate **altoparlante**.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **silenzioso**.
- Per modificare il rapporto dell'immagine, selezionate .
- Per nascondere la vostra immagine personale all'interlocutore, selezionate .
- Per passare dall'obiettivo anteriore della fotocamera a quello posteriore, selezionate .
- Per regolare la qualità delle immagini, selezionate → **qualità**.
- Per aprire la schermata di composizione, selezionate → **tastiera**.

› Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero di una chiamata persa, selezionate la relativa notifica.

› Utilizzo di funzionalità aggiuntive

Potete utilizzare diverse funzioni relative alla chiamata, come il rifiuto automatico o il trasferimento chiamate.

Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Per attivare il rifiuto automatico e creare un elenco rifiuto automatico,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **blocco chiamate**.
2. Trascinate il cursore vicino a **Blocco chiamate sconosciute**.
3. Selezionate **aggiunta tramite tastiera**.
   Per aggiungere un numero telefonico selezionandone uno dalla rubrica, selezionate **aggiunta da rubrica**.
4. Inserite un numero e il nome, quindi selezionate **Criteri** → un'opzione.
5. Selezionate **Salva** → **ok**.
6. Per aggiungere altri numeri, ripetete i passaggi dal punto 3 al 5.

Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione per diverse condizioni quando non potete rispondere alle chiamate, ad esempio quando siete già al telefono o quando siete fuori dalla zona di copertura del vostro gestore.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Reti mobili** → **Chiamata** → **inoltro chiamate** → un tipo di chiamata.
2. Spostate il cursore verso destra.
3. Specificate un numero a cui trasferire le chiamate e selezionate **Applica**.
   L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che consente di avvisarvi se è in arrivo una chiamata mentre siete già impegnati in un'altra. Questa funzione è disponibile solo per chiamate vocali.

Nel menu Applicazioni, selezionate **Reti mobili** → **Chiamata** → **avviso di chiamata**. L'impostazione sarà inviata alla rete.

Messaggi

Imparate come creare e inviare SMS o MMS e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

› Invio di SMS

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi** → **conversazioni** → ⊕.
2. Selezionate ⊕ sul campo del destinatario, quindi selezionate un contatto o inserite un numero manualmente.
3. Selezionate il campo di testo e inserite il testo del messaggio. Per inserire il testo del messaggio a voce, selezionate 🎤.
4. Selezionate per inviare il messaggio.

› Invio di un MMS

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi** → **conversazioni** → ⊕.
2. Selezionate ⊕ sul campo destinatario, quindi selezionate un contatto o inserite un numero o un indirizzo e-mail manualmente.

3 Selezionate il campo di testo e inserite il testo del messaggio. Per inserire il testo del messaggio a voce, selezionate .

4 Selezionate e aggiungete un'immagine.

5 Selezionate per inviare il messaggio.

› Visualizzazione di SMS o MMS

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi** → **conversazioni**.

I messaggi vengono raggruppati in base al contatto, come una conversazione di chat.

2 Selezionate un contatto.

Dalla vista conversazione, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per eliminare il messaggio, tenetelo premuto e selezionate **elimina**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, tenete premuto il messaggio e selezionate **inoltra**.
- Per copiare il messaggio, tenetelo premuto e selezionate **copia**.
- Per salvare il numero del mittente nella rubrica, selezionatelo dalla parte in alto sul touch screen.

› Chat con Windows Live Messenger

Se collegate il vostro account Facebook a quello Windows Live, potete utilizzare la chat di Facebook.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi** → **in linea**.

2 Toccate il touch screen e selezionate il vostro stato.

3 Chattate con i vostri amici e contatti.

› Ascolto della segreteria telefonica

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi vocali,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → .
2. Seguite le istruzioni fornite dalla voce guida.

Prima di accedere al server, dovete memorizzare il numero di segreteria telefonica che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

E-mail

Imparate come inviare o visualizzare e-mail mediante l'account e-mail personale o di lavoro.

› Impostazione di un account e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **e-mail e account** → **aggiungi un account**.
2. Selezionate un servizio e-mail.
3. Seguite le istruzioni visualizzate.

Dopo aver configurato l'account e-mail, viene aggiunto un collegamento all'account sulla schermata Avvio e le e-mail vengono scaricate sul dispositivo.

› Invio di un'e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate un account e-mail → ⊕.
2. Selezionate ⊕ sul campo del destinatario, quindi selezionate un contatto o inserite un indirizzo e-mail manualmente.
3. Selezionate il campo dell'oggetto e inserite un oggetto.
4. Selezionate il campo di testo e inserite il testo dell'e-mail.
5. Selezionate 📎, quindi allegate un file.
6. Selezionate per inviare il messaggio.

Se siete offline o vi trovate fuori dall'area di copertura del vostro gestore, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

› Visualizzazione di un'e-mail

Quando aprite un account e-mail, potete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure recuperare i nuovi messaggi.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate un account e-mail.
2. Selezionate per aggiornare l'elenco messaggi.
3. Selezionate ⋯ → **cartelle** → una cartella messaggi.
4. Selezionate un'e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, selezionate → **rispondi**.
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate → **rispondi a tutti**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate → **inoltra**.
- Per eliminare il messaggio, selezionate 🗑.

- Per visualizzare altri messaggi nella cartella corrente, selezionate ⊖ oppure ⊕.
- Per accedere a funzioni aggiuntive, selezionate ⋯.
  - **segna come da leggere**: consente di contrassegnare il messaggio come non letto.
  - **sposta**: consente di spostare il messaggio in un'altra cartella.

› Personalizzazione delle impostazioni e-mail

1 Nel menu Applicazioni, selezionate un account e-mail → ⋯ → **impostazioni**.

2 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare l'account e-mail.

Opzione	Funzione
impostazioni di sincronizzazione	Consente di impostare le opzioni per la sincronizzazione di messaggi e server e-mail.
Conversazioni	Consente di impostare se visualizzare i messaggi sulla vista conversazione.
Firma	Consente di impostare se aggiungere la firma ai vostri messaggi in uscita e di creare una firma.
Includimi sempre in Ccn	Consente di impostare se inviare al vostro account una copia carbone nascosta dei messaggi.

3 Al termine, selezionate ⊙.

ChatON

Imparate come chattare con i vostri amici e contatti con ChatON. Si tratta di un servizio di comunicazione globale basato su numeri di telefonia mobile, indipendentemente dal tipo di dispositivo o dal sistema operativo. Durante una conversazione con i vostri amici, potete inviare diversi file multimediali e dati, come foto e numeri di contatti.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **ChatON**.

2 Seguite le istruzioni visualizzate per completare l'impostazione dell'account.

3 Chattate con i vostri amici e contatti in modo instantaneo.

Intrattenimento

Fotocamera

Imparate come scattare foto, registrare video e come visualizzarli. Potete scattare foto con risoluzioni fino a 2592 x 1944 pixel (5 megapixel) e registrare video con risoluzioni fino a 640 x 480 pixel.

- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

› Scatto di una foto

1. Premete il tasto Fotocamera per attivare la fotocamera.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, impostate se utilizzare la vostra posizione.
3. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

Numero	Funzione
1	Consente di visualizzare l'ultima foto scattata o l'ultimo video registrato. Questa icona è disponibile solo quando scattate una foto.
2	Consente di passare alla videocamera.
3	Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa.
4	Consente di aumentare o diminuire lo zoom. Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando scattate ad alta risoluzione.
5	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.

5 Selezionate → un'opzione flash (, ,).

6 Premete il tasto Fotocamera per scattare la foto.

Se toccate l'area da mettere a fuoco, il soggetto è a fuoco e il dispositivo scatta la foto automaticamente.

La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate per visualizzare le foto scattate.

- Per visualizzare altre foto, scorrete a sinistra o destra.
- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele. Per diminuire lo zoom, riavvicinatele. Potete anche toccare due volte il touch screen.
- Per utilizzare funzioni aggiuntive, selezionate , quindi selezionate una delle seguenti opzioni:
  - **condividi...**: consente di inviare una foto ad altri.
  - **condividi su SkyDrive**: consente di caricare una foto sulla memoria SkyDrive. Questa opzione potrebbe variare in base alle impostazioni dell'account.
  - **usa come sfondo**: consente di impostare una foto come sfondo della schermata di blocco.

- **elimina**: consente di eliminare una foto.
- **aggiungi a preferite**: consente di aggiungere una foto ai preferiti.
- **correzione automatica**: consente di regolare un'immagine automaticamente.

› Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Salva le impostazioni	Consente di salvare le impostazioni correnti.
Ripristina le impostazioni predefinite	Consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera ai valori predefiniti di fabbrica.
Messa a fuoco	Consente di attivare la modalità Macro per scattare primi piani o di impostare la fotocamera per mettere a fuoco un soggetto.
Bilanciamento del bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Effetto	Consente di applicare un effetto speciale.
Contrasto	Consente di regolare il contrasto.
Saturazione	Consente di regolare la saturazione.
Nitidezza	Consente di regolare la nitidezza.
EV	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
ISO	Consente di regolare la sensibilità del sensore della fotocamera.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.

Opzione	Funzione
Qualità immagine	Consente di impostare il livello di qualità delle foto.
Risoluzione foto	Consente di modificare la risoluzione.

› Registrazione di un video

1. Premete il tasto Fotocamera per attivare la fotocamera.
2. Selezionate per passare alla videocamera.
3. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

Numero	Funzione
1	Consente di visualizzare l'ultima foto scattata o l'ultimo video registrato. Questa icona è disponibile solo quando registrate un video.
2	Consente di passare alla fotocamera.
3	Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa.
4	Consente di aumentare o diminuire lo zoom. Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrate ad alta risoluzione.
5	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.

5 Selezionate → un'opzione flash (,).

6 Premete il tasto Fotocamera per avviare la registrazione.

7 Premete il tasto Fotocamera per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.

Dopo aver registrato i video, selezionate per visualizzarli.

- Per visualizzare altri video, scorrete a sinistra o destra.
- Per riprodurre un video, selezionate .
- Per utilizzare funzioni aggiuntive, selezionate , quindi selezionate una delle seguenti opzioni:
  - **condividi...**: consente di inviare un video ad altri.
  - **elimina**: consente di eliminare un video.

› Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Salva le impostazioni	Consente di salvare le impostazioni correnti.
Ripristina le impostazioni predefinite	Consente di ripristinare le impostazioni della videocamera ai valori predefiniti di fabbrica.
Bilanciamento del bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Effetto	Consente di applicare un effetto speciale.
Contrasto	Consente di regolare il contrasto.
Saturazione	Consente di regolare la saturazione.
Nitidezza	Consente di regolare la nitidezza.
EV	Consente di regolare il valore dell'esposizione.

Opzione	Funzione
Qualità video	Consente di impostare il livello di qualità dei video.

Photo Studio

Potete scattare foto con varie modalità di scatto. Inoltre, potete modificare le foto e caricarle sui social network per condividerle con altri.

› Scatto di una foto in modalità scatto Lomo

Potete scattare foto con effetti di vignettatura.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Photo Studio** → **modalità** → **Scatto Lomo**.
2. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
3. Selezionate un effetto.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Premete il tasto Fotocamera per scattare la foto.

› Scatto di una foto Beauty

Potete nascondere le imperfezioni del volto utilizzando la modalità Beauty.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Photo Studio** → **modalità** → **Scatto Beauty**.
2. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
3. Eseguite le regolazioni necessarie.
4. Premete il tasto Fotocamera per scattare la foto.

› Scatto di una foto combinata

Potete scattare due foto con lo stesso sfondo e combinarle in un'unica foto. Questa funzione è utile quando desiderate scattare una foto con un amico ma non c'è nessuno che possa scattarla per voi.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Photo Studio** → **modalità** → **Plusme**.
2. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
3. Eseguite le regolazioni necessarie.
4. Toccate il lato sinistro o destro per scegliere dove collocare la prima foto.
5. Premete il tasto Fotocamera per scattare la prima foto.
6. Effettuate le regolazioni necessarie per la seconda foto.
7. Premete il tasto Fotocamera per scattare la seconda foto.
   Il dispositivo combina automaticamente la metà della prima foto e metà della seconda in un'unica foto.

› Scatto di una foto con cornici decorative

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Photo Studio** → **modalità** → **Scatto anticato**.
2. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
3. Selezionate una cornice.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Premete il tasto Fotocamera per scattare la foto.

› Scatto di una foto panoramica

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Photo Studio** → **modalità** → **Scatto panorama**.
2. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
3. Eseguite le regolazioni necessarie.
4. Premete il tasto Fotocamera per scattare la prima foto.
5. Muovete lentamente il dispositivo in una direzione e allineate il riquadro con il colore del tema con il mirino.

   Quando il riquadro è allineato con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
6. Ripetete il punto 5 per completare la foto panoramica.

› Modifica delle foto

Potete modificare le foto regolandole, ruotandole o ritagliandole.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Photo Studio** → **modifica**.
2. Selezionate un'immagine.
3. Utilizzate le seguenti opzioni per modificare la foto:

Icona	Funzione
	Consente di regolare la foto automaticamente.
	Consente di regolare la luminosità della foto.
	Consente di regolare il bilanciamento del colore.
	Consente di ruotare o capovolgere l'immagine.
	Consente di ritagliare l'immagine muovendo o trascinando il rettangolo.

4 Regolate l'immagine come desiderate e selezionate .

5 Al termine, selezionate → **ok**.

› Caricamento delle foto sul Web

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Photo Studio** → **condiv.**

2 Selezionate un servizio Web.

3 Selezionate **Connetti** (se necessario).

4 Inserite il nome utente e la password, quindi effettuate l'accesso.

5 Seguite le istruzioni visualizzate per caricare le foto.

FunShot

Potete scattare foto con vari effetti.

› Scatto di foto con effetto FunShot

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **FunShot**.

2 Toccate il touch screen per nascondere la schermata guida.

3 Modificate la modalità di scatto selezionando una delle seguenti icone:

Icona	Funzione
	Consente di scattare una foto singola.
	Consente di scattare foto multiple. Per modificare il layout della cornice, selezionate .
	Consente di scattare foto di voi stessi con l'obiettivo anteriore della fotocamera.

4 Selezionate un effetto.

5 Per impostare un intervallo che preceda lo scatto di una foto, selezionate **Attivo** oppure **Disattivato**.

6 Selezionate **Avvia** per avviare il timer, oppure selezionate **Scatto** per scattare una foto.

7 Selezionate **salva**.

› Visualizzazione di una foto

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **FunShot** → .

2 Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.

Per caricare una foto su un social network, selezionate .

Foto

Imparate come visualizzare le foto sul dispositivo.

- In base al software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Foto**.

2 Selezionate una categoria → una foto (senza icona).

Durante la visualizzazione di foto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per visualizzare altre foto, scorrete a sinistra o destra.
- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e allontanatele. Per diminuire lo zoom, riavvicinatele. Potete anche toccare due volte il touch screen.
- Per utilizzare funzioni aggiuntive, selezionate , quindi selezionate una delle seguenti opzioni:
  - **condividi...**: consente di inviare una foto ad altri.
  - **condividi su SkyDrive**: consente di caricare una foto sulla memoria SkyDrive. Questa opzione potrebbe variare in base alle impostazioni dell'account.
  - **usa come sfondo**: consente di impostare una foto come sfondo della schermata di blocco.
  - **elimina**: consente di eliminare una foto.
  - **aggiungi a preferite**: consente di aggiungere una foto ai preferiti.
  - **correzione automatica**: consente di regolare un'immagine automaticamente.

Musica + video

Imparate come utilizzare il lettore musicale, il lettore video e la radio FM.

› Formati di file supportati

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file:

Tipo	Formato
Musica	m4a, m4b, wma, mp3
Video	m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms, wmv

- In base al software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

› Aggiunta di file al dispositivo

Potete sincronizzare Zune sul PC per aggiungere file al dispositivo.

1. Collegate il connettore multifunzione del dispositivo a un PC su cui è installato Zune, utilizzando un cavo USB.
   Dopo aver effettuato il collegamento, Zune si avvia automaticamente sul PC.
2. Personalizzate le impostazioni di sincronizzazione e impostate il nome del dispositivo seguendo le istruzioni visualizzate.
3. Dalla schermata Zune, accedete all'elenco raccolta.
4. Selezionate i file desiderati e trascinateli sull'icona del dispositivo nella parte inferiore sinistra del touch screen.

Per scollegare il dispositivo dal PC, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo. Quindi rimuovete il cavo USB dal PC per non rischiare di perdere i dati memorizzati sul dispositivo.

› Riproduzione della musica

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Musica + video** → **zune** → **musica**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a una categoria musicale.
3. Selezionate un file musicale.

4 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

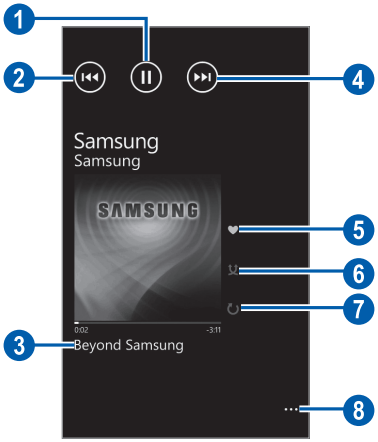

Numero	Funzione
1	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
2	Consente di passare al file precedente; consente di cercare indietro in un file (tenete premuto).
3	Consente di accedere alla playlist.
4	Consente di passare al file successivo; consente di cercare avanti in un file (tenete premuto).
5	Consente di assegnare una valutazione al brano corrente.
6	Consente di attivare la modalità di riproduzione casuale.
7	Consente di modificare la modalità di ripetizione.
8	Consente di accedere a un elenco delle altre opzioni.

Durante la riproduzione musicale, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per creare una nuova playlist ordinando i file musicali per artista o genere, selezionate → **ascolta il mix di smart dj**.
- Per condividere le informazioni musicali inviando un messaggio, selezionate → **condividi**.
- Per salvare la playlist corrente, selezionate → **salva come playlist**.

› Riproduzione di un video

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Musica + video** → **zune** → **video**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a una categoria video.
3. Selezionate un video da riprodurre.
4. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
5. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

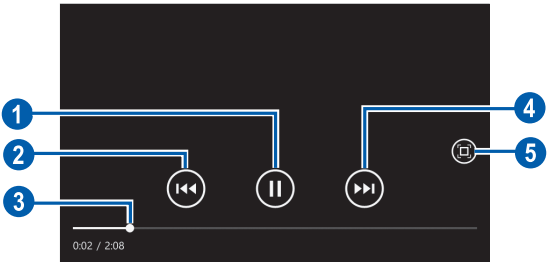

Numero	Funzione
1	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate per riprendere la riproduzione.
2	Consente di riavviare la riproduzione; consente di cercare indietro in un file (tenete premuto).
3	Consente di spostarvi avanti o indietro nel file trascinando o toccando la barra.
4	Consente di cercare avanti in un file (tenete premuto).

Numero	Funzione
5	Consente di visualizzare il video a schermo intero.

› Riproduzione di podcast

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Musica + video** → **zune** → **podcast**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a una categoria di podcast.
3. Selezionate un podcast → un episodio → ▶.

› Ascolto della Radio FM

Imparate come ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare un auricolare, che funge da antenna radio.

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Nel menu Applicazioni, selezionate **Musica + video** → **zune** → **radio**.
3. Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:

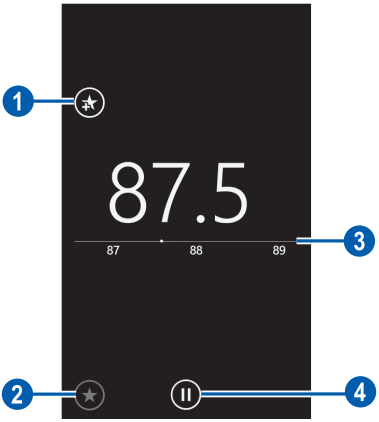

Numero	Funzione
1	Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco preferiti; selezionate per rimuoverla.
2	Consente di accedere all'elenco preferiti.
3	Consente di sintonizzare la frequenza.
4	Consente di spegnere la Radio FM; selezionate per accendere la Radio FM.

Tenete premuta un'area vuota sotto la frequenza radio e utilizzate le seguenti opzioni:

- **aggiungi a start**: consente di aggiungere la stazione radio corrente alla schermata Avvio.
- **impostazioni**: consente di selezionare un Paese per cercare le stazioni radio FM e per aggiornare le frequenze.
- **passa all'altoparlante**/**passa alle cuffie**: consente di cambiare l'uscita audio tra auricolare o altoparlante del dispositivo.

› Utilizzo del lettore mini

Quando uscite dal lettore dopo aver riprodotto musica o aver ascoltato la radio FM, la riproduzione prosegue in sottofondo. Potete controllare la riproduzione utilizzando il lettore mini.

1. Durante la riproduzione della musica o la trasmissione radio FM in sottofondo, premete il tasto Volume.
   Il lettore mini appare nella parte superiore del touch screen.
2. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
	Consente di spostarsi al file o alla stazione precedente.
	Consente di sospendere la riproduzione o di spegnere la radio FM; selezionate per riprendere la riproduzione o accendere la radio FM.

Tasto	Funzione
	Consente di spostarsi al file o alla stazione successiva.
Volume	Consente di regolare il volume.

Giochi

Imparate come giocare o scaricare nuovi giochi dal sito Web Xbox LIVE.

In base al software del dispositivo, il download di giochi potrebbe non essere supportato.

› Avvio dei giochi

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Giochi** → un gioco.
2. Seguite le istruzioni visualizzate per avviare il gioco.

- I giochi disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- I controlli e le opzioni potrebbero variare per ogni gioco.

› Download dei giochi

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Giochi** → **raccolta** → **scarica altri giochi**.
2. Scorrete a sinistra o a destra per accedere ad altri giochi.
3. Cercate un gioco o un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.

Informazioni personali

People

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o di lavoro archiviato nella memoria del dispositivo o in una scheda SIM o USIM. Potete memorizzare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro per i vostri contatti.

Inoltre, potete condividere notizie con altre persone configurando gli account Web.

› Creazione di un contatto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Contatti** → **tutti** → ⊕ → **nuovo contatto**.
2. Selezionate una posizione di memoria.
   Se disponete di più di un account, selezionatene uno a cui aggiungere il contatto.
3. Inserite le informazioni del contatto.
4. Selezionate per aggiungere il contatto alla memoria.

Inoltre, potete creare un contatto dalla schermata di composizione.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → e inserite un numero di telefono.
2. Selezionate **salva** → ⊕.
3. Selezionate una posizione di memoria.
   Se disponete di più di un account, selezionatene uno a cui aggiungere il contatto.
4. Inserite le informazioni del contatto.
5. Selezionate per aggiungere il contatto alla memoria.

› Ricerca di un contatto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Contatti** → **tutti**.
2. Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
   Inoltre, potete selezionare e inserire un nome.
3. Selezionate il nome di un contatto.

Dalla vista contatti, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per chiamare il contatto, selezionate un numero di telefono.
- Per inviare un messaggio, selezionate **SMS**.
- Per inviare un'e-mail, selezionate **invia e-mail**.
- Per aggiungere il contatto alla schermata Avvio, selezionate .
- Per inviare il link del contatto ad altri, selezionate .
- Per modificare le informazioni del contatto, selezionate .
- Per eliminare il contatto, selezionate → **elimina**.

› Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi a un intero gruppo.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Contatti** → **tutti** → → **nuovo gruppo**.
2. Inserite il nome del gruppo.
3. Selezionate **aggiungi un contatto** → un contatto da aggiungere al gruppo.
   Ripetete questo passaggio per aggiungere altri contatti.
4. Selezionate .

› Importazione di contatti da scheda SIM o USIM

Potete importare contatti da una scheda SIM o USIM senza salvare i contatti manualmente.

1. Inserite nel dispositivo una scheda SIM o USIM contenente i contatti, quindi accendete il dispositivo.

2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Contatti** → **tutti** → ▪ → **impostazioni**.

3 Selezionate **importa contatti SIM**.

4 Selezionate i contatti da importare, quindi selezionate **importa**.

Inoltre, potete importare sul dispositivo i contatti da un altro dispositivo tramite Bluetooth. ► pag. 90

› Visualizzazione di post dai social network

Potete visualizzare gli ultimi post e foto di Facebook, Twitter o altri social network e commentarli.

Configurazione di un account di social network

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Contatti** → **tutti** → ▪ → **impostazioni** → **aggiungi un account** → un social network.

2 Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare un account.

- Dopo aver configurato l'account di un social network, viene aggiunto un collegamento all'account sulla schermata Avvio.
- Se avete configurato un account Windows Live, il vostro profilo Windows Live appare in cima all'elenco contatti. Selezionate il profilo per impostare il messaggio rapido per la condivisione con altri o aggiornare le notizie.
- Se avete configurato un account Facebook, i vostri amici Facebook vengono visualizzati in People hub, Pictures hub e scheda Io.

Visualizzazione dei nuovi post degli amici

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Contatti** → **novità**.

2 Selezionate ▪ → **aggiorna** per aggiornare l'elenco dei post.

3 Selezionate un post.

Calendario

Imparate come creare e gestire gli eventi o le attività del giorno e del mese e come impostare le sveglie per ricordarvi di eventi o attività importanti.

› Creazione di un evento

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario** → **giorno** oppure **agenda** → ⊕.
2. Inserite i dettagli dell'evento come richiesto.
3. Selezionate Fatto.

› Creazione di un'attività

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario** → **attività** → ⊕.
2. Inserite i dettagli dell'attività.
3. Selezionate Fatto.

› Visualizzazione di eventi o attività

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario** → **giorno** oppure **agenda**.
2. Selezionate Mese per visualizzare l'agenda nella vista mese.
   Per spostarvi su un mese specifico, scorrete la schermata in alto o in basso, oppure toccate il mese in cima all'agenda.
3. Selezionate una data.
4. Selezionate un evento o un'attività per visualizzarne i dettagli.

- Per impostare l'indicazione degli eventi in base al tipo di agenda, selezionate Opzioni → **impostazioni** e impostate i colori per ogni agenda.
- Potete impostare un'attività come completata selezionando Completa.

› Interruzione della sveglia di un evento o di un'attività

Se impostate una sveglia per un evento o un'attività dell'agenda, la sveglia suonerà all'ora specificata. Quando la sveglia suona,

- Selezionate **ignora** per interromperla.
- Selezionate **posponi** per sospendere la sveglia per il periodo preimpostato.

Web

I servizi Web richiedono una connessione dati. Contattate il vostro operatore per scegliere il piano dati migliore.

Internet Explorer

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

- L'accesso a Internet e il download di file multimediali potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Esplorazione delle pagine Web

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet Explorer** per aprire la pagina iniziale predefinita.

   Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, inserite l'indirizzo Web (URL) della pagina e selezionate ➔.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, impostate se utilizzare la vostra posizione e se memorizzare la cronologia di ricerca.

3 Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:

Numero	Funzione
1	Consente di inserire l'indirizzo della pagina Web a cui accedere.
2	Consente di ricaricare la pagina Web corrente.
3	Consente di accedere a opzioni aggiuntive.

Durante la navigazione in una pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e allontanatele (avvicinatele per diminuire lo zoom).
- Per visualizzare le finestre attive, selezionate → **schede**. Potete aprire più pagine e spostarvi avanti e indietro tra loro.
- Per visualizzare la cronologia recente, selezionate → **recenti**.
- Per aprire un elenco preferiti, selezionate → **preferiti**.
- Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, selezionate → **aggiungi a preferiti**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate → **condividi la pagina**.
- Per aggiungere un collegamento alla pagina Web corrente sulla schermata Avvio, selezionate → **aggiungi a start**.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, selezionate → **impostazioni**.

› Aggiunta delle pagine Web ai preferiti

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet Explorer**.
2. Selezionate → **aggiungi a preferiti**.
3. Inserite un titolo per la pagina e un indirizzo Web (URL).
4. Selezionate .

Per visualizzare i preferiti, selezionate → **preferiti**. Dall'elenco dei preferiti, tenete premuto un preferito e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per modificare il titolo e l'indirizzo Web, selezionate **modifica**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **elimina**.

› Accesso alla cronologia recente

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet Explorer**.
2. Selezionate → **recenti**.
3. Selezionate una pagina Web a cui accedere.

Per cancellare la cronologia, selezionate .

Mappe

Imparate come utilizzare la mappa per trovare la vostra posizione, cercare vie, città o Paesi e ottenere indicazioni.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Ricerca di una località specifica

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Mappe**.
   La mappa visualizza la vostra posizione corrente.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, impostate se utilizzare la vostra posizione.
3. Selezionate , inserite una parola chiave relativa alla località e selezionate .
4. Tenete premuta una località per visualizzare l'indirizzo.
   Compare un contrassegno che mostra l'indirizzo.
   Per aumentare lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e allontanatele. Per diminuire lo zoom, riavvicinatele. Potete anche toccare due volte il touch screen.
5. Selezionate il contrassegno per visualizzare l'indirizzo completo e le informazioni relative a località e aziende vicine.
   - Per aggiungere la visualizzazione della località sulla schermata Avvio, selezionate .
   - Per condividere le informazioni sulla località con altri, selezionate .
   - Per segnare il luogo come preferito, selezionate .

Durante la visualizzazione della mappa, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per ottenere indicazioni verso una destinazione specifica, selezionate .
- Per visualizzare la vostra posizione, selezionate .
- Per visualizzare un elenco di tutti tragitti possibili per una destinazione, selezionate → **elenco delle indicazioni**.
- Per visualizzare un elenco di tutti i risultati della ricerca, selezionate → **risultati della ricerca**.
- Per cancellare tutte le informazioni di ricerca sulla mappa, selezionate → **svuota mappa**.

- Per visualizzare un elenco dei luoghi preferiti, selezionate → **luoghi preferiti**.
- Per nascondere o visualizzare i contrassegni relativi ai luoghi preferiti sulla mappa, selezionate → **nascondi preferiti** oppure **mostra preferiti**.
- Per visualizzare la mappa dall'alto, selezionate → **attiva vista aerea**.
- Per personalizzare le impostazioni della mappa, selezionate → **impostazioni**.

› Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Mappe** → .
2. Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo, quindi selezionate ➔.
3. Selezionate un percorso di viaggio per visualizzare i dettagli del tragitto.
4. Al termine, selezionate → **svuota mappa**.

Marketplace

Marketplace consente di cercare e di aggiungere al dispositivo nuove applicazioni, giochi e file musicali. Con Marketplace potete cercare, esplorare, visualizzare in anteprima, acquistare e scaricare nuove applicazioni, giochi e file musicali direttamente sul dispositivo.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Marketplace**.
2. Selezionate una categoria.
3. Cercate e scaricate nuove applicazioni, giochi o file musicali.

Now

Imparate come ottenere servizi di informazione sulla giornata corrente, come previsioni meteo, informazioni di borsa o notizie.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Personalizzazione delle impostazioni Now

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Now**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, impostate se utilizzare la vostra posizione.
3. Scorrete a sinistra o a destra fino a un servizio.

Potete aggiungere i servizi Now selezionando **impostazioni** → **sezioni**.

4. Selezionate .
5. Per ogni sezione, regolate le seguenti impostazioni:
   - meteo

Opzione	Funzione
Aggiungi una città	Consente di aggiungere città per le previsioni meteo.
Aggiornamento automatico all'avvio dell'applicazione	Consente di impostare l'aggiornamento automatico delle schermate con le ultime informazioni.
Posizione automatica	Consente di visualizzare le informazioni meteo per la posizione corrente.
Meteo Animazione	Consente di visualizzare le informazioni meteo con un'animazione.
Temperatura Unità	Consente di selezionare un'unità di temperatura.
Sistema di misurazione	Consente di selezionare un sistema di misurazione.

- notizie

Opzione	Funzione
Aggiungi una categor	Consente di selezionare una categoria di notizie.
Aggiornamento automatico all'avvio dell'applicazione	Consente di impostare l'aggiornamento automatico delle schermate con le ultime informazioni.
edizione	Consente l'aggiornamento dell'edizione locale.
Prima pagina	Consente di selezionare un argomento di notizie da visualizzare sulla schermata principale.
Connessione Social Network	Consente di selezionare un social network per caricare le informazioni relative a notizie.

- titoli di borsa

Opzione	Funzione
Aggiungi un titolo	Consente di aggiungere le borse da monitorare.
Aggiungi un indice	Consente di aggiungere un indice per le borse da monitorare.
Aggiornamento automatico all'avvio dell'applicazione	Consente di impostare l'aggiornamento automatico delle schermate con le ultime informazioni.
Visualizza indici di borsa per	Consente di impostare la modalità di visualizzazione delle informazioni di borsa.
Ordine di visualizzazione	Consente di modificare l'ordine di visualizzazione di indici e borse.

- valuta

Opzione	Funzione
Aggiornamento automatico all'avvio dell'applicazione	Consente di impostare l'aggiornamento automatico delle schermate con le ultime informazioni.
Valuta base	Consente di impostare una valuta base da utilizzare per il tasso di cambio.
Aggiungi valuta	Consente di aggiungere valute da monitorare.

- tweet principali

Opzione	Funzione
Aggiungi un paese	Consente di aggiungere i Paesi di cui visualizzare i post Twitter.
Aggiornamento automatico all'avvio dell'applicazione	Consente di impostare l'aggiornamento automatico delle schermate con le ultime informazioni.
Prima pagina	Consente di impostare un'opzione relativa al Paese i cui post Twitter verranno visualizzati sulla schermata principale.
Connessione Social Network	Consente di selezionare un social network per caricare i post Twitter.

› Visualizzazione delle informazioni Now

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Now**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a un servizio.
3. Selezionate per aggiornare le informazioni.
4. Selezionate un elemento per visualizzarne i dettagli, oppure scorrete in alto o in basso per maggiori dettagli.

Connettività

Bluetooth

Imparate come collegare il dispositivo ad accessori abilitati Bluetooth, come auricolari o kit per auto. Assicuratevi che l'accessorio da abbinare sia acceso in modo da essere individuato dal dispositivo.

- In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o intercettazione illegale di comunicazioni a scopi commerciali). Samsung non è responsabile per le ripercussioni derivanti dall'uso illegale del Bluetooth.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **Bluetooth**.

2 Trascinate il cursore vicino a **Spento** per attivare la funzione Bluetooth.

Il dispositivo cerca e visualizza gli accessori abilitati Bluetooth disponibili.

3 Selezionate un accessorio abilitato Bluetooth.

4 Selezionate **ok** per abbinare il PIN Bluetooth dei dispositivi.

Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità di rete wireless del dispositivo che consentono di attivare e connettersi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso Wi-Fi.

Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia.

› Attivazione del Wi-Fi

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **Wi-Fi**.
2. Trascinate il cursore vicino a **Wi-Fi** per attivare la funzione Wi-Fi.

La funzione Wi-Fi attiva in background consuma energia. Per conservare la carica della batteria, attivate il Wi-Fi solo quando necessario.

› Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **Wi-Fi**.

   Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
2. Selezionate una rete.
3. Inserite una password per la rete e selezionate **fatto** (se necessario).

Quando il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi, potete utilizzare i servizi Internet tramite connessione Wi-Fi.

DLNA

Imparate come utilizzare il servizio DLNA (Digital Living Network Alliance) che consente di condividere file multimediali tra dispositivi abilitati DLNA tramite Wi-Fi.

- I formati di file supportati potrebbero variare in base al software installato nel dispositivo.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti su determinati dispositivi abilitati DLNA.

› Personalizzazione delle impostazioni DLNA per la condivisione di file multimediali

Per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali del dispositivo, dovete attivare la condivisione multimediale.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare** → **raccolta personale** → .

2 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la funzione DLNA:

Opzione	Funzione
Nome dispositivo	Consente di visualizzare il nome da server multimediale del dispositivo.
Condivisione video	Consente di attivare la condivisione video con altri dispositivi abilitati DLNA.
Condivisione Foto	Consente di attivare la condivisione di immagini con altri dispositivi abilitati DLNA.
Condivisione musica	Consente di attivare la condivisione di musica con altri dispositivi abilitati DLNA.

› Riproduzione dei file su un altro dispositivo DLNA

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare** → **raccolta personale**.
2. Selezionate una categoria multimediale e un file.
3. Selezionate un lettore, quello che riprodurrà i file multimediali. La riproduzione viene avviata sul lettore selezionato.
4. Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Potrebbe verificarsi un buffer nella riproduzione in base alla connessione di rete e al server connesso.

› Riproduzione di file da un dispositivo in un altro

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **AllShare** → **remoto**.
2. Selezionate per cercare dispositivi abilitati DLNA.
3. Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.
4. Selezionate una categoria multimediale e un file.
5. Selezionate un lettore, quello che riprodurrà i file multimediali. La riproduzione viene avviata sul lettore selezionato.
6. Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Condivisione di rete mobile

Imparate come impostare il dispositivo come punto di accesso wireless per PC o altri dispositivi e come condividere la connessione di rete mobile del dispositivo.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **internet condiviso**.

2 Trascinate il cursore vicino a **Condivisione** per attivare la funzione tethering Wi-Fi.

3 Da un altro dispositivo, individuate il nome del vostro dispositivo nell'elenco delle connessioni disponibili e collegatevi alla rete.

Il vostro dispositivo condivide la connessione di rete mobile con un altro dispositivo.

GPS

Il dispositivo è dotato di ricevitore GPS. Imparate come attivare il GPS per autorizzare applicazioni come la fotocamera o la mappa ad accedere alle informazioni sulla vostra posizione.

Per una migliore ricezione dei segnali GPS, evitate l'uso del dispositivo nelle seguenti condizioni:

- tra edifici, in galleria, in passaggi sotterranei o all'interno di edifici.
- in cattive condizioni atmosferiche.
- nelle vicinanze di campi elettromagnetici o ad alto voltaggio.
- in veicoli con pellicola per protezione solare.

Non toccate l'area dell'antenna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Attivazione del GPS

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **posizione**.

2 Trascinate il cursore vicino a **Individua posizione** per attivare il GPS.

Strumenti

Sveglie

Imparate come impostare e controllare le sveglie per eventi importanti.

› Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Sveglie**.
2. Selezionate ⊕.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Al termine, selezionate ⊟.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Selezionate **ignora** per interromperla.
- Selezionate **posponi** per sospendere la sveglia per il periodo preimpostato.

› Disattivazione di una sveglia

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Sveglie**.
2. Trascinate il cursore di una sveglia verso sinistra.

Calcolatrice

Imparate come eseguire calcoli matematici direttamente sul dispositivo come con una classica calcolatrice portatile o da tavolo.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti ai simboli visualizzati sul display per eseguire operazioni matematiche di base.

Per utilizzare la calcolatrice scientifica, ruotate il dispositivo posizionandolo in senso orizzontale.

Mini diario

Imparate come creare un diario di foto.

La disponibilità della funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Creazione di un Mini diario

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **MiniDiary**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, impostate se utilizzare la vostra posizione.
3. Selezionate **nuovo** per creare una nuova voce.
   Se già esiste un diario salvato, selezionate ⊕.
4. Modificate la data odierna e impostate il meteo (se necessario).
5. Selezionate il campo foto e aggiungete un'immagine o scattate una foto.
   Per aggiungere le informazioni sulla località della foto allegata, selezionate **posizione**. Per selezionare la località sulla mappa, selezionate .

6 Selezionate il campo di testo e inserite il testo, quindi selezionate .

7 Selezionate → **salva**.

› Visualizzazione di un Mini diario

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **MiniDiary**.

2 Scorrete a sinistra o a destra fino a una categoria e selezionate un diario.

Per caricare un mini diario su un social network o inviarlo ad altri, selezionate .

Office

Imparate come creare e modificare le cartelle di lavoro Excel e i documenti Word, aprire e visualizzare presentazioni PowerPoint, creare appunti o cercare e condividere documenti con altri.

› Creazione e modifica di appunti con OneNote Mobile

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Office** → **note**.

2 Selezionate per creare una nuova nota.

3 Inserite un titolo e il testo.

- Per modificare la frase in elenco puntato, selezionate .
- Per aggiungere una casella di selezione e creare una lista di cose da fare, selezionate .
- Per modificare la frase in elenco numerato, selezionate → **elenco numerato**.
- Per fare rientrare una frase, selezionate → **aumenta rientro** oppure **riduci rientro**.
- Per modificare il formato del testo, selezionate → **formato**.

4 Per aggiungere un'immagine, selezionate .

5 Per registrare una clip audio, selezionate .

6 Al termine, premete [←].

› Creazione e modifica di una cartella di lavoro Excel

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Office** → **documenti**.

2 Selezionate → **Excel** oppure selezionate un modello sotto **modelli**.

Per visualizzare e modificare una cartella di lavoro, selezionate un file Excel dall'elenco file.

3 Selezionate una cella e inserite dei valori o del testo.

- Per spostarvi su un altro foglio di lavoro, selezionate → un foglio di lavoro.
- Per aggiungere un commento a una cella, selezionate .
- Per cercare dati nella cartella di lavoro, selezionate .
- Per utilizzare le funzioni, selezionate .
- Per ordinare le celle, selezionate → **ordina...**
- Per applicare un filtro alle celle, selezionate → **applica filtro**.
- Per modificare il formato delle celle e del testo, selezionate → **formato celle...**
- Per annullare o ripristinare l'ultima azione, selezionate → **annulla** oppure **ripeti**.
- Per inviare il file ad altri, selezionate → **condividi...**
- Per aumentare o diminuire lo zoom, toccate due volte il touch screen.
- Per accedere ai file tramite SkyDrive, un sito Web Microsoft SharePoint 2010, o un sito Web SharePoint Online, selezionate → **apri il percorso**.

4 Al termine, selezionate → **salva**.

5 Inserite un nome per il documento, selezionate una posizione di memoria, quindi selezionate **salva**.

› Creazione e modifica di un documento Word

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Office** → **documenti**.
2. Selezionate ⊕ → **Word** oppure selezionate un modello sotto **modelli**.

   Per visualizzare e modificare un documento, selezionate un file Word dall'elenco file.
3. Create o modificate il documento.
   - Per spostarvi su un altro paragrafo, selezionate ☰ → un paragrafo.
   - Per aggiungere un commento al testo, evidenziate il testo e selezionate ✎.
   - Per cercare testo nel documento, selezionate 🔍.
   - Per modificare il formato e il colore del testo, selezionate A.
   - Per modificare il documento, selezionate ✎. Questa opzione è disponibile solo quando salvate un documento.
   - Per inviare il file ad altri, selezionate ⋯ → **condividi...**
   - Per accedere ai file tramite SkyDrive, un sito Web Microsoft SharePoint 2010, o un sito Web SharePoint Online, selezionate ⋯ → **apri il percorso**.
   - Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e allontanatele lentamente, oppure avvicinatele.
4. Al termine, selezionate ⋯ → **salva**.
5. Inserite un nome per il documento, selezionate una posizione di memoria, quindi selezionate **salva**.

› Visualizzazione e modifica di una presentazione PowerPoint

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Office** → **documenti**.
2. Selezionate un file PowerPoint.
3. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
4. Selezionate ✎ per passare alla modalità Modifica.

5 Modificate il documento.
   - Per modificare il testo, selezionate .
   - Per spostare il cursore sul paragrafo successivo, selezionate .
   - Per aggiungere un appunto a una diapositiva, selezionate .
   - Per modificare l'ordine delle diapositive, selezionate → **sposta diapositiva**.
   - Per nascondere o visualizzare la diapositiva corrente, selezionate → **nascondi diapositiva** oppure **mostra diapositiva**.
6 Al termine, selezionate .
7 Selezionate → **salva**.

Durante la visualizzazione del documento modificato, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e allontanatele lentamente, oppure avvicinatele.
- Per avanzare con le slide, scorrete a sinistra o destra.
- Per aggiungere un appunto a una diapositiva, selezionate .
- Per spostarvi su un'altra diapositiva, selezionate → una diapositiva.
- Per visualizzare la presentazione personalizzata, selezionate → **presentazione personalizzata**.
- Per inviare il documento ad altri, selezionate → **condividi...**
- Per accedere ai file tramite SkyDrive, un sito Web Microsoft SharePoint 2010, o un sito Web SharePoint Online, selezionate → **apri il percorso**.

› Gestione dei documenti online

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Office** → **percorsi** → un servizio.
2 Seguite le istruzioni visualizzate per configurare un account o registrarvi a un servizio.
3 Visualizzate e gestite i documenti sul server secondo le vostre esigenze.

Ricerca

Potete cercare informazioni su Internet tramite Bing.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Premete [ ].
Si apre la schermata di ricerca Bing.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, impostate se utilizzare la vostra posizione.

3 Selezionate il campo della parola chiave, inserite una parola e selezionate →.
- Per trovare informazioni musicali, selezionate .
- Per leggere e riconoscere un codice QR (Quick Response), selezionate .

4 Scorrete a sinistra o a destra per modificare la categoria dei risultati.

5 Selezionate un elemento.

Comando vocale

Imparate come comporre numeri, aprire applicazioni o inviare un messaggio a voce.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le lingue riconosciute potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Tenete premuto [ ].

Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **parla**.

2 Pronunciate un comando nel microfono.
- Pronunciate "Chiama", quindi un nome o un numero di telefono. Il dispositivo compone il numero selezionato.
- Pronunciate "Apri" e il nome di un'applicazione. Il dispositivo apre l'applicazione corrispondente.
- Pronunciate "Testo" e un nome. Il dispositivo apre la schermata di composizione del messaggio.

Reti mobili

Imparate come gestire lo stato del dispositivo e le impostazioni relative alle funzioni di rete wireless.

› Chiamata

Modificate le opzioni per la funzione di chiamata.

Opzione	Funzione
inoltro chiamate	Consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero. ► pag. 33
avviso di chiamata	Consente di attivare l'avviso di chiamata per ricevere una chiamata in arrivo mentre ne state effettuando un'altra. ► pag. 34

› apn

Modificate le opzioni per l'APN (nome del punto di accesso) per le connessioni Web.

Opzione	Funzione
APN automatico	Consente di impostare automaticamente il punto di accesso quando inserite una scheda SIM.
APN attivo	Consente di selezionare un APN da utilizzare dall'elenco APN.
Modifica APN	Consente di impostare o modificare i punti di accesso.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a una categoria di impostazioni e selezionate un'opzione.
3. Personalizzate l'impostazione.

sistema

Modificate le impostazioni di sistema del dispositivo.

› toni e suonerie

- **Suoneria**: consente di attivare la Modalità silenziosa per disattivare tutti i suoni, tranne quelli multimediali e le sveglie.
- **Vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo per vari eventi.
- **Suoneria**: consente di selezionare la suoneria da usare se impostate il dispositivo per avvisarvi delle chiamate in entrata riproducendo una melodia.
- **Nuovo SMS o IM**: consente di selezionare la suoneria da usare se impostate il dispositivo per avvisarvi dei messaggi in entrata riproducendo una melodia.
- **Nuovo messaggio vocale**: consente di selezionare la suoneria da utilizzare per avvisarvi dei messaggi di segreteria in entrata riproducendo una melodia.
- **Nuova e-mail**: consente di selezionare la suoneria da utilizzare per avvisarvi delle e-mail in arrivo riproducendo una melodia.
- **Suona per**: consente di attivare o disattivare i suoni per vari eventi sul dispositivo.

› tema

- **Sfondo**: consente di selezionare un colore per lo sfondo.
- **Colore in primo piano**: consente di selezionare un colore per l'evidenziazione.

› modalità aereo

Attivate la Modalità Aereo per disabilitare le funzioni wireless, come reti mobili, Wi-Fi, Bluetooth e Radio FM. Nella Modalità Aereo, potete attivare i servizi di rete separatamente, tranne la rete mobile del dispositivo.

› Wi-Fi

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. ► pag. 71
- **Avvisami quando trovi nuove reti**: consente di impostare il dispositivo per notificarvi quando è disponibile una rete Wi-Fi aperta.
- **avanzate**: consente di aggiungere una rete Wi-Fi manualmente.

› Bluetooth

Attivate o disattivate il Bluetooth. ► pag. 70

› internet condiviso

Attivate il tethering Wi-Fi per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con PC o altri dispositivi tramite Wi-Fi.

› e-mail e account

Visualizzate, configurate o modificate gli account e-mail.

› blocco e sfondo

- **cambia lo sfondo**: consente di modificare l'immagine di sfondo della schermata di blocco.
- **Mostra l'artista quando ascolto la musica**: consente di visualizzare il nome dell'artista quando si riproduce musica dalla schermata Avvio.
- **Blocca lo schermo dopo**: consente di impostare l'intervallo di attesa prima del blocco del touch screen.
- **Password**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco in modo da richiedere una password prima di utilizzare il dispositivo. Per attivare la funzione di blocco del dispositivo dovete creare una password.
- **cambia la password**: consente di modificare la password del dispositivo. Questa opzione è disponibile solo quando attivate la funzione di blocco del dispositivo.
- **Richiedi una password dopo**: consente di impostare l'intervallo di attesa prima del blocco del dispositivo. Questa opzione è disponibile solo quando attivate la funzione di blocco del dispositivo.

› posizione

Attiva il GPS per la ricerca di luoghi.

› rete cellulare

- **Rete attiva**: consente di visualizzare la rete utilizzata.
- **Rete dati**: consente di attivare o disattivare la connessione dati.
- **Opzioni dati in roaming**: consente di impostare la connessione del dispositivo a un'altra rete in roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.

- **Velocità di collegamento più alta**: consente di selezionare una velocità per la connessione alla rete mobile.
- **Selezione rete**: consente di impostare il metodo di selezione rete su automatico o manuale.
- **aggiungi apn**: consente di impostare un punto di accesso.

› risparmia batteria

- **Risparmia batteria sempre attivo quando la batteria è quasi scarica**: consente di attivare automaticamente la modalità Risparmio energetico quando la batteria è quasi scarica. Nella modalità Risparmio energetico, il dispositivo termina alcune applicazioni o servizi per ridurre il consumo di batteria.
- **Attiva Risparmia batteria fino alla prossima ricarica**: consente di attivare la modalità Risparmio energetico finché la batteria non viene caricata.
- **dati della batteria**: consente di visualizzare la carica residua della batteria.

› data e ora

Se la batteria rimane completamente scarica o viene rimossa dal dispositivo, la data e l'ora saranno azzerate.

- **Imposta automaticamente**: consente di aggiornare automaticamente l'ora quando vi spostate in un altro fuso orario. Disattivate questa funzione per impostare manualmente fuso orario, ora e data.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Fuso orario**: consente di selezionare il fuso orario.
- **Data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.

› luminosità

- **Regola automaticamente**: consente di impostare la regolazione automatica della luminosità del display in base alle condizioni di luce.

  Il surriscaldamento del dispositivo potrebbe ridurre la luminosità massima del touch screen.

- **Livello**: consente di impostare la luminosità del display. Questa opzione è disponibile solo quando disattivate la funzione di regolazione automatica.

› tastiera

Selezionate le lingue di inserimento da utilizzare con la tastiera. Per modificare le impostazioni della tastiera, selezionate **impostazioni di scrittura**. La disponibilità di alcune funzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

- **Tastiera**:
  - **Mostra suggerimenti ed evidenzia parole con errori**: consente di suggerire le parole in base all'inserimento e di visualizzare i suggerimenti della parola.
  - **Correggi parole con errori**: consente di correggere automaticamente gli errori di ortografia.
  - **Inserisci uno spazio dopo una parola suggerita**: consente l'inserimento automatico di uno spazio dopo aver selezionato una parola dall'elenco suggerimenti.
  - **Inserisci il punto se faccio un doppio tocco su SPAZIO**: consente l'inserimento automatico di un punto quando toccate due volte la barra di spazio virtuale.
  - **Rendi maiuscola la prima lettera di una frase**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.

- **Invia informazioni sull'uso della tastiera touch per migliorare la scrittura e altre funzionalità.**: consente di inviare a Microsoft dei rapporti sull'uso della tastiera.
- **cancella suggerimenti**: consente di eliminare tutte le parole aggiunte all'elenco suggerimenti.

› paese e lingua

- **Lingua visualizzata**: consente di selezionare una lingua per tutti i menu e le applicazioni.
- **Formato regionale**: consente di selezionare un Paese per il formato del display. Questa impostazione influisce su formato o unità di ora e data.
- **Data breve (esempio)**: consente di selezionare un formato breve per le date.
- **Data estesa (esempio)**: consente di selezionare un formato esteso per le date.
- **Primo giorno della settimana**: consente di impostare con quale giorno dovrebbe iniziare la settimana.
- **Lingua del sistema**: consente di selezionare una lingua per le impostazioni internazionali di sistema. Questa impostazione determina il set di caratteri predefinito utilizzato per visualizzare informazioni nelle applicazioni che non supportano Unicode.
- **Lingua del browser e delle ricerche**: consente di selezionare una lingua da utilizzare durante la navigazione e le ricerche sul Web.

› comandi vocali

- **Attiva il riconoscimento vocale in rete**: consente di attivare l'inserimento vocale per inserire il testo dei messaggi o le parole chiave di ricerca a voce. I dati vocali verranno inviati a Microsoft per migliorare il servizio.
- **Usa i comandi vocali con il telefono bloccato**: consente di attivare la funzione comandi vocali anche se il dispositivo è bloccato.
- **Riproduci conferma audio**: consente di impostare una conferma sonora dei comandi vocali.

- **Leggi per me gli SMS in arrivo**: consente di impostare le condizioni per l'attivazione della funzione da testo a voce quando c'è un messaggio in entrata.

› trova il mio telefono

Localizzate e gestite il dispositivo smarrito dal Web. Potete impostare suonerie, bloccare il dispositivo o eliminare dati dal dispositivo dal sito Web Windows Live. Per utilizzare questa funzione, dovete accedere al vostro account Windows Live.

› aggiornamenti

- **Avvertimi quando sono disponibili nuovi aggiornamenti**: consente di impostare la notifica degli aggiornamenti disponibili.
- **Usa la rete dati per cercare aggiornamenti del telefono**: consente di utilizzare la rete mobile per cercare nuovi aggiornamenti.

› informazioni su

Visualizzate le informazioni relative al dispositivo. Inoltre, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- **altre informazioni**: consente di visualizzare informazioni aggiuntive relative al dispositivo.
- **ripristina il telefono**: consente di resettare il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica.

› feedback

Impostate il dispositivo per inviare rapporti sul vostro uso dei prodotti mobili Windows. In questo modo Microsoft può identificare tendenze e modelli di utilizzo per migliorare le future versioni dei prodotti.

› impostazione aggiuntiva

Usa intensità display automatica: consente di risparmiare energia regolando automaticamente la luminosità del display quando lo sfondo è bianco.

› importazione contatti

Importate contatti da un altro dispositivo sul vostro dispositivo tramite Bluetooth.

› blocco chiamate

Impostate il rifiuto automatico delle chiamate provenienti da determinati numeri. Potete aggiungere numeri all'elenco rifiutati.
► pag. 33

› messaggi avanzati

- **Attiva ricezione messaggi CB**: consente di abilitare o disabilitare la ricezione di messaggi cell broadcast.
  - **Lingue CB**: consente di selezionare la lingua per il messaggio broadcast.
  - **Imposta elenco canali manualmente**: consente di aggiungere o modificare l'elenco dei canali per i messaggi broadcast.
- **utilizza codifica unicode quando necessario**: consente di impostare i caratteri unicode per i messaggi broadcast.

› applicazioni SIM

Visualizzate e accedete a una varietà di servizi aggiuntivi offerti dal gestore telefonico. Il menu potrebbe essere disponibile ma apparire in modo diverso in base alla scheda SIM o USIM.

applicazioni

Modificate le impostazioni per le applicazioni del dispositivo.

› attività in background

Visualizzate un elenco delle applicazioni attive in background mentre utilizzate altre applicazioni.

› contatti

- **importa contatti SIM**: consente di importare i contatti dalla scheda SIM o USIM sul dispositivo.
- **filtra l'elenco di contatti**: consente di selezionare un filtro per i contatti visualizzati nella rubrica.
- **Mostra solo i post di persone visibili nell'elenco di contatti**: consente di visualizzare solo i post pubblicati sui social network dai contatti visibili in rubrica.
- **Ordina elenco per**: consente di impostare la modalità di ordinamento dell'elenco contatti.
- **Visualizza nomi per**: consente di impostare la modalità di visualizzazione dei nomi dei contatti.
- **Usa la mia posizione**: consente di utilizzare le informazioni sulla vostra posizione per migliorare i risultati della ricerca.
- **Salva i Sono qui del mio Windows Live ID per migliorare i risultati delle ricerche**: consente di salvare la cronologia di accesso al vostro account Windows Live.
- **account**: consente di configurare, sincronizzare o eliminare gli account Web.

› foto + fotocamera

- **Tocca lo schermo per scattare foto**: consente di scattare una foto toccando il touch screen.
- **Tieni premuto il pulsante della fotocamera per attivare il telefono**: consente di attivare il touch screen premendo il tasto Fotocamera.
- **Evita l'accensione accidentale della fotocamera con il telefono bloccato**: consente di impedire l'attivazione della fotocamera premendo il tasto Fotocamera quando il dispositivo è bloccato.

- **Includi dati della posizione nelle foto**: consente di inserire le informazioni sulla posizione per le foto.
- **Mantieni i dati della posizione nelle foto caricate**: consente di caricare le foto scattate e i video registrati con le informazioni sulla posizione.
- **Carica automaticamente su SkyDrive**: consente di impostare il caricamento delle foto scattate e dei video registrati sulla memoria SkyDrive.
- **Account di condivisione rapida**: consente di creare un account per il caricamento delle foto. In base a questa impostazione, le opzioni del collegamento per la condivisione potrebbero apparire in modo diverso.
- **ripristina la fotocamera**: consente di resettare le impostazioni della fotocamera e della videocamera.

› giochi

- **Collega a Xbox LIVE**: consente di collegarvi al sito Web Xbox LIVE per scaricare nuovi giochi.
- **Sincronizza richieste di gioco**: consente l'abbinamento automatico con altri dispositivi per giocare con Xbox LIVE in multiplayer.
- **Mostra avvisi di partite**: consente di visualizzare avvisi quando ricevete notifiche Xbox LIVE.

› Internet Explorer

- **Consenti l'accesso alla mia posizione**: consente a Internet Explorer di utilizzare le informazioni sulla vostra posizione.
- **Consenti cookie nel telefono**: consente il salvataggio dei cookie. I cookie sono pezzi di informazioni personali inviate a un Webserver durante la navigazione sul Web.
- **Mostra suggerimenti di Bing mentre scrivo**: consente di mostrare i suggerimenti man mano che vengono inserite le parole chiave.
- **Consenti a Internet Explorer di raccogliere i dati della mia cronologia**: consente a Internet Explorer di memorizzare i dati della cronologia di navigazione.

- **Naviga come**: consente di impostare una modalità di visualizzazione del browser.
- **Apri link di altre app**: consente di impostare se aprire una nuova finestra o utilizzare quella corrente quando selezionate un link da altre applicazioni.
- **elimina la cronologia**: consente di cancellare la cronologia, i dati e i file salvati durante la navigazione sul Web.

› mappe

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Cambia l'orientamento della mappa per le indicazioni stradali**: consente di impostare se adattare l'orientamento della mappa quando ruotate il dispositivo.
- **Usa la mia posizione**: consente di utilizzare le informazioni sulla vostra posizione per migliorare i risultati della ricerca.
- **elimina la cronologia**: consente di cancellare la cronologia e i dati salvati durante la ricerca di luoghi.

› messaggi

- **Conferma consegna SMS**: consente di inviare una richiesta di un rapporto di consegna, insieme al messaggio, per essere informati dell'avvenuta consegna del messaggio.
- **MMS di gruppo**: consente di conservare le risposte in un'unica conversazione quando inviate messaggi a un gruppo di persone. Le risposte verranno inviate come MMS.
- **Conferma consegna MMS**: consente di impostare la rete per informarvi dell'avvenuto invio di un MMS.
- **Invia conferma di ricezione dell'MMS**: consente di impostare la rete per informare i mittenti dell'avvenuta ricezione dei loro messaggi.
- **Numero centro messaggi**: consente di inserire il numero del centro per gli SMS.

› musica + video

- **Collega a Zune**: consente di collegarvi al sito Web Zune quando avviate il lettore musicale.
- **Impostazioni dell'account Zune**: consente di personalizzare le impostazioni per il vostro account Zune.

› Office

- **Nome utente**: consente di inserire un nome utente per identificarvi sui promemoria dei documenti.
- **Apri i link di SharePoint nell'hub Office**: consente di aprire e di condividere i link SharePoint con altri nell'hub Office.
- **server UAG**: consente di configurare il server UAG (Unified Access Gateway) per connessioni protette.
- **reimposta Office**: consente di ripristinare Office ai valori predefiniti di fabbrica.
- **Informazioni**: consente di visualizzare le informazioni relative alla versione delle applicazioni Microsoft Office 2011.

› radio

Area: consente di selezionare un Paese per cercare le stazioni radio FM e per aggiornare le frequenze.

› ricerca

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Usa la mia posizione**: consente di utilizzare le informazioni sulla vostra posizione per migliorare i risultati della ricerca.
- **Invia dati sulla posizione per Microsoft Tag**: consente di inserire le informazioni sulla posizione per le applicazioni Microsoft Tag.
- **Il pulsante Cerca funziona anche dalla schermata di blocco**: consente di utilizzare [⌕] anche se il dispositivo è bloccato.
- **Mostra suggerimenti di Bing mentre scrivo**: consente di suggerire i risultati man mano che vengono inserite le parole chiave.

- **Consenti a Microsoft di salvare e usare le immagini delle ricerche della funzione Leggi**: consente a Microsoft di salvare e utilizzare le immagini della fotocamera del dispositivo quando effettuate una ricerca con Bing Vision.
- **elimina la cronologia**: consente di cancellare la cronologia di ricerca.

› telefono

- **Numero della segreteria**: consente di inserire il numero per i messaggi di segreteria.
- **Mostra il mio numero a**: consente di mostrare il vostro numero di telefonia mobile all'interlocutore.
- **Trasferimento chiamate**: consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero.
- **Chiamata internazionale**: consente di attivare o disattivare l'assistenza internazionale per correggere automaticamente alcuni errori comuni che avvengono durante le chiamate internazionali o le chiamate in roaming.
- **Protezione della SIM**: consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
- **cambia PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM. Questa opzione è disponibile quando il blocco PIN è attivato.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Protezione della SIM**.
PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliate sui dispositivi touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portatelo presso il centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo è bloccato e non risponde, tenete premuto il tasto di Accensione per 11-13 secondi e rilasciate. Il dispositivo si spegne.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **sistema** → **informazioni su** → **ripristina il telefono** → **sì** → **sì**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non vengono composte

- Accertatevi di aver composto la chiamata.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Le chiamate in arrivo non vengono ricevute

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate in arrivo per il numero di telefono.

L'interlocutore non vi sente durante una chiamata

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio è mediocre

- Accertatevi di non interferire con l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si effettua una chiamata dalla rubrica, la chiamata non viene composta

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Il dispositivo emette dei toni e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova (fate riferimento ai regolamenti locali per le corrette istruzioni di smaltimento).

Il dispositivo è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o applicazioni sul dispositivo per un lungo periodo di tempo, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il dispositivo Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando avviate la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Caricate la batteria o sostituitela con una che sia completamente carica.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellandoli.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la Radio FM

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la Radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio.
Per utilizzare la Radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la Radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprite i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il dispositivo a un PC

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul PC.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate e non tirate le prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricabatterie tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate

Non circuitate il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

-

  Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.

- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
- Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai batterie o caricabatterie danneggiati.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.

- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo.
- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate il numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate il numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Non accendete il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è già acceso, spegnetelo e rimuovete immediatamente la batteria. Quindi, asciugate il dispositivo con un panno morbido e portatelo presso un centro di assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Interrompete l'utilizzo del dispositivo per alcuni minuti se è surriscaldato

L'esposizione prolungata della pelle a un dispositivo surriscaldato potrebbe provocare lievi sintomi di ustione da calore, come macchie rosse e pigmentazione.

Se il dispositivo è dotato di flash o LED per la fotocamera, non utilizzate il flash o il LED vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete il touch screen troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo.

Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi

Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sul touch screen col dito, utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se continuate ad avvertire il fastidio, interrompete l'uso e consultate un medico.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Non mettete il dispositivo o gli accessori in dotazione negli occhi, nelle orecchie o in bocca

Ciò potrebbe causare soffocamento o danni gravi.

Quando parlate utilizzando il dispositivo

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate vicino al microfono.
- Non toccate l'area dell'antenna interna per non ridurre la qualità della chiamata e per evitare che il dispositivo emetta livelli di potenza di frequenza radio (RF) non desiderati.

Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

- Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.
- Assicuratevi che il cavo dell'auricolare non rimanga impigliato nelle braccia o in oggetti vicini.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare operazioni involontarie che possono causare un addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Preoccupatevi della sicurezza dei dati personali e importanti

- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.
- Quando scaricate un'applicazione, leggete attentamente la schermata delle autorizzazioni. Prestate particolare prudenza con applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità significativa di informazioni personali.
- Controllate regolarmente che i vostri account non siano oggetto di uso non autorizzato o sospetto. In caso di tracce di uso scorretto delle vostre informazioni personali, contattate il vostro gestore telefonico per eliminare o modificare le informazioni dell'account.
- In caso di smarrimento o furto del dispositivo, cambiate le password dei vostri account per proteggere le informazioni personali.
- Evitate l'utilizzo di applicazioni provenienti da fonti sconosciute e bloccate il dispositivo con un segno, una password o un PIN.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda
creazione di eventi 60
visualizzazione eventi 60
batteria
caricamento 11
installazione 9
blocco PIN 26
Bluetooth 70
browser Web
aggiunta preferiti 64
esplorazione pagine Web 62
calcolatrice 76
chiamate
esecuzione 29
in conferenza 32
numeri internazionali 30
rifiuto 30
risposta 30
utilizzo auricolare 31
utilizzo delle opzioni durante quelle video 32
utilizzo delle opzioni durante quelle vocali 31
visualizzazione perse 32
chiamate vocali
esecuzione 29
risposta 30
utilizzo delle opzioni 31
codici di accesso 96
comando vocale 81
condivisione Internet 73
condivisione rete mobile 73
connessioni
Bluetooth 70
DLNA 72
GPS 74
Wi-Fi 71
contenuto della confezione 9
dispositivo
accensione o spegnimento 15
componenti 16
icone 19
impostazioni 83
personalizzazione 23
tasti 18
DLNA 72
e-mail
impostazione account 36
invio 37
visualizzazione 37
foto
modifica 47
scatto 40
visualizzazione 49
fotocamera
personalizzazione impostazioni fotocamera 42

personalizzazione impostazioni
videocamera 44
registrazione video 43
scatto foto 40
GPS 74
impostazioni 83
applicazioni 91
sistema 83
inserimento di testo 26
Internet
vedere Web, Internet
lettore musicale
aggiunta di file 51
riproduzione di musica 51
lingua 88
luminosità, display 24
mappa 64
ottenere indicazioni 66
ricerca di località 65
Marketplace 66
messaggi
accesso segreteria telefonica 36
impostazione account e-mail 36
invio e-mail 37
invio MMS 34
invio SMS 34
mini diario 76
MMS
invio 34
visualizzazione 35
modalità aereo 15
modalità silenziosa 24
now 67
Office mobile
Excel 78
gestione dei documenti online 80
OneNote 77
PowerPoint 79
Word 79
ora e data, impostazione 23
Photo Studio 47
radio FM
ascolto 54
impostazioni 54
rifiuto automatico 33
rubrica
creazione 57
creazione contatti 57
importazione 58
impostazioni 58
ricerca 58
ricerca di contatti 58
scheda SIM
blocco 26
installazione 9
scheda USIM
blocco 26
installazione 9
schermata Avvio
aggiunta elementi 22

schermata menu
accesso 22
segreteria telefonica 36
SMS
invio 34
visualizzazione 35
sveglie 75
touch screen
blocco 21
utilizzo 20
trasferimento chiamate 33
video
registrazione 43
riproduzione 53
Wi-Fi
attivazione 71
ricerca e connessione a reti 71
Zune 51

* In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

SAMSUNG
ELECTRONICS

www.samsung.com Italian. 08/2012. Rev. 1.0